


Anleitung Klebefolien – Beschriftung




- Bei mind. 10 Grad Celsius arbeiten
- Keine chem. Reinigungsmittel verwenden!
- Sollte sich die Folie nicht richtig von dem Trägerpapier lösen, bitte auf der transparenten Seite nochmals gut andrücken.

Untergrund gut reinigen. Er muss sauber, trocken und fett-, wachs- und silikonfrei sein. Frischer Lack muß völlig durchgetrocknet sein.

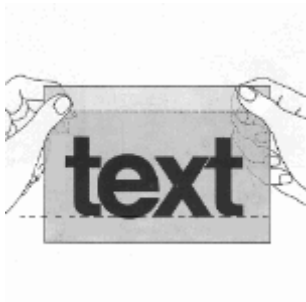

Zeichnen Sie sich allenfalls Hilfslinien auf den Untergrund. Halten Sie den Aufkleber mit der transparenten Seite nach oben und heften Sie die oben überstehende Trägerfolie an.

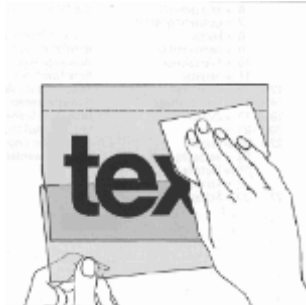

Klappen Sie die Klebeschrift am "Scharnier" nach oben. Ziehen Sie das weisse Trägerpapier vorsichtig von oben nach unten ab. Die Klebefläche der Schrift liegt nun frei. Bringen Sie die Schrift mit einem weichen Tuch faltenfrei (nötigenfalls mit dem Daumen) auf den Untergrund auf.



Durchsichtige Trägerfolie vorsichtig im flachem Winkel entfernen. Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der anderen Seite her ausstreichen. Beachten Sie, daß der Klebstoff der Folienschrift erst nach 24 Stunden seine optimale Haftung erreicht!